

appUA90AUT

aqprox!

**Universal Automatic
Notebook Adapter**

Guía de usuario
User guide
Guide de l'utilisateur
Gebrauchsanweisung
Guida per l'utente
Manual do utilizador
Korisnički priručnik
Instrukcja obsługi
Οδηγός χρήσης



Español.....	1
English.....	4
Français.....	7
Deutsch.....	10
Italiano.....	13
Português.....	16
Hrvatski.....	19
Polski.....	22
Ελληνικά.....	25

Capítulo 1. Introducción y descripción del producto

1.1 Descripción del producto.

Gracias por elegir nuestro cargador automático APPUA90AUT. Este cargador ofrece unas prestaciones y características superiores al resto de sus competidores, así como una selección automática del voltaje y una mayor sujeción de los conectores Tips al notebook.

Capítulo 2. Contenido del embalaje

- 1 Cargador APPUA90AUT
- 12 Tips compatibles
- 1 Guía de instalación rápida.
- 1 Cable de alimentación

Capítulo 3. Requerimientos del sistema

Notebook o netbook con toma de corriente eléctrica

Capítulo 4. Guía de Instalación

Para instalar el APPUA90AUT, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la correcta clavija en función de su notebook al APPUA90AUT
- Conecte el cable del cargador con su correcta clavija a su notebook

- Asegúrese de que está conectado correctamente.
- Finalmente conecte el APPUA90AUT a su toma de red eléctrica domestica.

Nota: Evite colocar cualquier objeto pesado sobre el APPUA90AUT. Por favor una vez instalado el APPUA90AUT asegúrese de que los campos “Nº”, “Voltaje” y “Compatibilidades” coincide exactamente con el modelo de su portátil. Para ello revise la tabla que se muestra en la Fig1

Nº	VOLTAJE	ETIQUETA	MEDIDAS	COMPATIBILIDADES
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5 VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTU,SAMSUNG

Fig.1

1 Seleccione el correcto voltaje de salida del adaptador APPUA90AUT

2 Seleccione el conector adecuado y conecte al cable del cargador

3 Conecte el conjunto a su portátil y verifique el contacto



(MIRE LA PEGATINA TRASERA DE LA BATERÍA DE SU PORTÁTIL)



4 Conecte a la toma eléctrica



Capítulo 5. Soporte técnico

Para más información sobre la instalación y configuración de este producto o si desea adquirir una guía de usuario completa, por favor diríjase a nuestra web **www.approx.es**, en la sección soporte o escriba un correo electrónico a la siguiente dirección soporte@approx.es en donde le podrán ayudar con las incidencias técnicas.

Chapter 1. Introduction and Product Description

1.1 Product description

Thank you for choosing our automatic adapter APPUA90AUT. This adapter offers superior performance and features compared to its competitors, such as automatic voltage selection and a better support of the connector's tips to notebooks.

Chapter 2. Package Contents

- 1 adapter APPUA90AUT
- 12 compatible tips
- 1 quick installation guide.
- 1 power cord

Chapter 3. System requirements

Notebook or netbook with electrical outlet

Chapter 4. Installation

To install the APPUA90AUT, follow these steps:

- Select the correct pin in function of your notebook to the APPUA90AUT
- Connect the charger cable with the correct pin into your notebook
- Make sure you are connected properly.

- Finally connect the APPUA90AUT to domestic power outlet.

Note: Avoid placing any heavy object on the APPUA90AUT. Once installed please make sure the APPUA90AUT fields "Tip No.", "Voltage" and "Compatibility" coincides exactly with the model of your laptop. To do this please refer to the table shown in Fig.1

No	VOLTAGE	LABEL	MEASURES	COMPATIBILITY
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5 VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTU,SAMSUNG

Fig.1


- 1 Select the correct adapter output voltage
APPUA90AUT

- 2 Select the appropriate connector and connect
the charger cable

- 3 Connect all your laptop and check the
contact



(MIRE LA PEGATINA TRASERA DE LA BATERÍA DE SU PORTÁTIL)

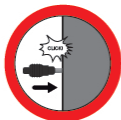

- 4 Plug into electrical outlet



Chapter 5. Technical Support.

For more information on installing and configuring this product or to obtain a full user guide please go to our website **www.approx.es**, support section or write an email to the following address sopORTE@approx.es where they can help with technical issues.

Chapitre 1. Introduction et description du produit

1.1 Description du produit

Merci d'avoir choisi notre adaptateur APPUA90AUT. Cet adaptateur offre des fonctions et une performance supérieure à ses concurrents tels que la sélection automatique de tension et un meilleur support des connecteurs à son ordinateur portable.

Chapitre 2. Contenu de l'emballage

- 1 adaptateur APPUA90AUT
- 12 Tips compatibles
- 1 Guide d'installation rapide
- 1 Cordon d'alimentation

Chapitre 3. Exigences du système

Notebook et netbook avec prise électrique

Chapitre 4. Guide d'installation

Pour installer le APPUA90AUT veuillez procédez comme suit:

- Sélectionner le pin adéquat à votre ordinateur portable a l' APPUA90AUT
- Branchez le câble du chargeur avec le pin correct dans votre ordinateur portable

- Assurez-vous que vous êtes connecté correctement.
- Finalement, connectez le APPUA90AUT dans une prise de courant domestique.


Note: Évitez de placer des objets lourds sur l'APPUA90AUT. Une fois installé s'il vous plaît assurez-vous que le champs APPUA90AUT "Nº", "Tension" et "Compatibilité", coïncide exactement avec le modèle de votre ordinateur portable. Pour s'assurer veuillez réviser le tableau suivant figure 1).

Nº	TENSION	LABEL	MESURES	COMPATIBILITÉ
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTU,SAMSUNG

Fig.1

- 1 Sélectionnez le bon adaptateur APPUA90AUT tension de sortie

- 3 Connectez tous vos ordinateur portable et vérifiez le contact

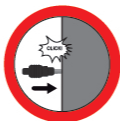

- 2 Sélectionnez le connecteur approprié et connecter le câble du chargeur



(VOIR LE PARE-CHOC ARRIERE DE BATTERIE DE VOTRE PORTABLE)

- 4 Brancher sur une prise électrique



Chapitre 5. Support technique.

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ce produit ou pour obtenir un guide d'utilisateur complet s'il vous plaît aller à notre site web **www.approx.es**, la section de soutien ou écrire un courriel à l'adresse suivante **supporte@approx.es** ou nous pourrons vous aider avec vos questions techniques.

Kapitel 1. Einleitung und Produktbeschreibung

1.1 Beschreibung des Produkts.

Vielen Dank für Ihre Wahl unseres APPUA90AUT Autoloader. Dieser Boot bietet überlegene Leistung und Eigenschaften für den Rest seiner Konkurrenten, sowie die automatische Spannung Auswahl und eine bessere Unterstützung der Anschlüsse Tipps zum Notebook.

Kapitel 2. Packungsinhalt

- 1 Ladegerät APPUA90AUT
- 12 Tipps kompatibel
- 1 Quick Installation Guide.
- 1 Power

Kapitel 3. Systemanforderungen

Notebook oder netbook steckdose

Kapitel 4. Installationsanleitung

Zu installieren APPUA90AUT, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wählen Sie den richtigen Stecker in Ihr Notebook mit APPUA90AUT Feature
- Schließen Sie das Ladekabel mit den richtigen Stecker in Ihrem Notebook

- Stellen Sie sicher richtig angeschlossen sind.
- Schließlich treten die APPUA90AUT an inländische Steckdose.

Hinweis: Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das APPUA90AUT. Einmal installiert stellen Sie bitte sicher das APPUA90AUT Felder "Nein", "Spannung" und "Kompatibilität" fällt exakt mit dem Modell des Laptops. Hierzu schreiben die Tabelle in Abb. 1 dargestellt

Nº	SPANNUNG	ETIKETTEN	MASSNAHMEN	KOMPATIBILITÄT
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5 VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTU,SAMSUNG

Fig.1

- 1 Wählen Sie den richtigen Adapter Ausgangsspannung APPUA90AUT

- 3 Schließen Sie alle Ihren Laptop und überprüfen Sie die Kontakt



- 2 Wählen Sie den entsprechenden Stecker und verbinden Sie das Kabel des Ladegeräts



(SIEHE DIE HINTERE STOßSTANGE IHRER LAPTOP-BATTERIE)

- 4 Stecker in Steckdose



Kapitel 5. Support

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration des Produkts oder möchten eine ausführliche Bedienungsanleitung zu kaufen, gehen sie bitte zu unserer Web **www.approx.es**, im Support-Bereich oder schreiben sie eine e-mail an folgende Adresse soporte@approx.es hier können sie mit technischen Problemen zu helfen.

Capitolo 1. Introduzione e descrizione del prodotto

1.1 Descrizione del prodotto.

Grazie per aver scelto il nostro autoloader APPUA90AUT. Questo stivale offre prestazioni e caratteristiche superiori al resto dei suoi concorrenti, così come la selezione automatica del voltaggio e un migliore supporto dei connettori Suggerimenti per notebook.

Capitolo 2. Contenuto della confezione

- 1 caricatore APPUA90AUT
- 12 consigli compatibile
- 1 Guida rapida all'installazione.
- 1 Power

Capitolo 3. Requisiti di sistema

Notebook o netbook e presa elettrica

Capitolo 4. Guida all'installazione

Per installare il APPUA90AUT, procedere come segue:

- Selezionare la spina corretta al notebook per caratterizzare APPUA90AUT
- Collegare il cavo di ricarica con la spina corretta al notebook
- Assicurarsi che siano collegati correttamente.

- Infine collegare il APPUA90AUT alla presa di corrente domestica.

Nota: non appoggiare oggetti pesanti sulla APPUA90AUT. Una volta installato, assicurarsi che la APPUA90AUT campi "No", "Tensione" e "Compatibilità" coincide esattamente con il modello del vostro computer portatile. Per questo, rivedere la tabella che viene mostrato in Fig.1


N°	TENSIONE	ETICHETTE	MISURE	COMPATIBILITÀ
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5 VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISU,SAMSUNG

Fig.1

1 Selezionare l'uscita corretta APPUA90AUT adattatore di tensione

2 Selezionare il connettore appropriato e collegare il cavo del caricabatterie

3 Collegare tutti alle computer portatile e verificare il contatto

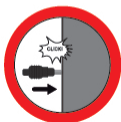

(VEDI IL ADESIVO POSTERIORE DELLA BATTERIA DEL COMPUTER PORTATILE)

4 Inserire la spina nella presa elettrica



Capitolo 5. Supporto

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione del prodotto o se volete acquistare un manuale d'uso, si prega di andare sul nostro site Web **www.approx.es**, nella sezione di supporto o scrivere una mail al seguente indirizzo **soporte@approx.es** dove si può aiutare con problemi tecnici.

Capítulo 1. Introdução e descrição do produto

1.1 Descrição do produto.

Obrigado por escolher o nosso autoloader APPUA90AUT. Este arranque oferece desempenho e características superiores ao resto dos seus concorrentes, bem como a seleção automática de voltagem e um melhor suporte dos conectores Dicas para notebook.

Capítulo 2. Conteúdo da Embalagem

- 1 APPUA90AUT Charger
- 12 Dicas compatíveis
- 1 Guia de instalação rápida.
- 1 Power

Capítulo 3. Requisitos de Sistema

Notebook ou netbook e tomada de corrente eléctrica

Capítulo 4. Guia de instalação

Para instalar APPUA90AUT, siga estes passos:

- Selecione o plug correto para o seu notebook para recurso APPUA90AUT
- Conecte o cabo do carregador com a ficha correcta para o seu notebook

- Verifique se você está conectado corretamente.
- Por último contato do APPUA90AUT a tomada doméstica.


Nota: Não coloque nenhum objeto pesado sobre o APPUA90AUT. Uma vez instalado, certifique-se o APPUA90AUT campos “Não.”, “tensão” e “compatibilidade” coincide exatamente com o modelo de seu laptop. Para isso, revise a tabela mostrada na Fig1

Nº	TENSÃO	ETIQUETA	MEDIDAS	COMPATIBILIDADE
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5 VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTU,SAMSUNG

Fig.1

- 1 Seleccione o adaptador correto APPUA90AUT tensão de saída

- 3 Conecte todos seu laptop e verificar o contato

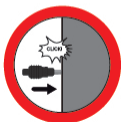

- 2 Seleccione o conector apropriado e conecte o cabo do carregador



(VEJA O AMORTECEDOR TRASEIRO DE SUA BATERIA DO LAPTOP)

- 4 Em uma tomada elétrica



Capítulo 5. Suporte

Para obter mais informações sobre como instalar e configurar o manual do produto utilização, se por favor ir ao nosso site www.approx.es, a secção de suporte para escrever e-mail não soporte@approx.es pode ajudar e se os problemas técnicos.

Poglavlje 1. Uvod i opis proizvoda

1.1 Opis proizvoda.

Zahvaljujemo vam na odabiru našeg APPUA90AUT autoloader. Ovaj boot nudi superiorne performanse i mogu nosti da se ostatak od svojih konkurenata, kao i automatski odabir napona i bolju podršku konektora Savjeti za prijenosno ra unalo.

Poglavlje 2. Sadr aj pakiranja

- 1 punja APPUA90AUT
- 12 Savjeti kompatibilan
- 1. Brzo Installation Guide.
- 1 Power

Poglavlje 3. Zahtjevi sustava

Notebook i elektri ne uti nice

Poglavlje 4. Vodi za instalaciju

Za instalaciju APPUA90AUT, slijedite ove korake:

- Odaberite ispravan ep u tvojoj bilje nica to zna ajka APPUA90AUT
- Priklju ite kabel punja a s to nim priklju ite na prijenosno ra unalo

- Provjerite da li ste ispravno priklju eni.
- Kona no spajanje APPUA90AUT na doma e uti nicu.

Napomena: Ne stavljajte teške objekt na APPUA90AUT. Jednom instaliran molimo pobrinute se APPUA90AUT polja “Ne”, “Voltage”i “kompatibilnost”, podudara se to no s model prijenosnog ra unala. Za ovu, pregled tablica prikazana u Fig1

Nº	VOLTAGE	NALJEPNICE	MJERE	KOMPATIBILNOST
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTU,SAMSUNG

Fig.1


1 Odaberite odgovarajući adapter APPUA90AUT izlazni napon

2 Wybierz odpowiednie złącze i podłączyć kabel ładowarki

3 Podłączyć laptopa i sprawdzić kontakt



(PATRZ TYLNY ZDERZAK Z LAPTOPA BATERII)

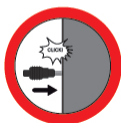

4 Wtyczkę do gniazdka elektrycznego



Poglavlje 5. Podrška

Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju proizvod ili elite kupiti kompletan korisni kog vodi a, molimo idite na našu web **www.approx.es**, u odjeljak za podršku ili pisati e-mail na sljede u adresu soporte@approx.es je mjesto gdje mo ete pomo i s tehni kim pitanjima.

Rozdział 1. Wprowadzenie i Opis produktu

1.1 Opis produktu.

Dziękujemy za wybór naszej APPUA90AUT Autoloader. Ten boot oferuje doskonałą wydajność i funkcjonalność do reszty jej konkurentów, a także automatyczny wybór napięcia i lepszą obsługę niż z Porady notebooka.

Rozdział 2. Zawartość opakowania:

- 1 ładowarka APPUA90AUT
- 12 porad zgodne
- 1 podręcznik szybkiej instalacji.
- 1 Power

Rozdział 3. Wymagania systemowe

Notebook czy netbook z zasilaczem

Rozdział 4. Installation Guide

Aby zainstalować APPUA90AUT, wykonaj następujące kroki:

- Wybierz odpowiedni wtyczkę do notebooka do funkcji APPUA90AUT
- Podłącz kabel ładowarki z prawidłowego podłączenia do notebooka

- Upewnij si , e s prawidłowo podł czone.
- Nast pnie nale y podł czy APPUA90AUT krajowych gniazdka.

Uwaga: Nie nale y umieszcza adnych ci kich przedmiotów APPUA90AUT. Po instalacji nale y upewni si , APPUA90AUT pola "Nie", "napi cie" i "Zgodno "pokrywa si dokładnie z modelem laptopa. Do tego przegl du tabel w Fig1.

No	NAPICIE	ETYKIETY	RODKI	KOMPATYBILNO CI
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5 VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTSU,SAMSUNG

Fig.1

- 1 Wybierz odpowiedni adapter APPUA90AUT napięcia wyjściowego

- 2 Odaberite odgovarajući konektor i spojite kabel punjača

- 3 Povežite sve svoje prijenosno računalo i provjerite kontakt



(SEE STRAŽNII ODBOJNIK PRIJENOSNOG RAČUNALA BATTERY)

- 4 Uključite se u utičnicu



Rozdział 5. Wsparcie

Wicej informacji na temat instalacji i konfiguracji produktu lub chciałby kupić kompletny podręcznik użytkownika, przejdź do naszego www.approx.es internetowej, w dziale pomocy technicznej lub napisz maila na soporte@approx.es wsparcia. gdzie można uzyskać pomoc w kwestiach technicznych.

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή και Περιγραφή προϊόντος

1.1 Περιγραφή του προϊόντος.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε APPUA90AUT Autoloader μας. Αυτή η μπότα προσφέρει απόδοση και τα χαρακτηριστικά ανώτερο από το υπόλοιπο των ανταγωνιστών της, καθώς και αυτόματη επιλογή τάσης και την καλύτερη υποστήριξη των συνδέσμων Συμβουλές για φορητό υπολογιστή.

Ελπίζουμε να απολαύσετε το προϊόν μας.

Κεφάλαιο 2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 APPUA90AUT Φορτιστής
- 12 Συμβουλές συμβατό
- 1 Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης.
- 1 Power

Κεφάλαιο 3. Απαιτήσεις συστήματος

Notebook ή netbook και πρίζα

Κεφάλαιο 4. Οδηγός Εγκατάστασης

APPUA90AUT να εγκαταστήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Επιλέξτε το σωστό βύσμα σε φορητό υπολογιστή σας για να χαρακτηρίσει APPUA90AUT
- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με το σωστό

βύσμα σε φορητό υπολογιστή σας

- Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σωστά.
- Τέλος, συνδέστε το APPUA90AUT στην εγχώρια πρίζα.

Σημείωση: Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο APPUA90AUT. Μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η APPUA90AUT πεδία "Όχι", "τάση" και "Συμβατότητα" συμπίπτει ακριβώς με το μοντέλο του φορητού υπολογιστή σας. Για αυτό, σας τον πίνακα του Fig1

Νº	ΤΑΣΗ	ΕΠΙΚΕΤΕΣ	ΜΕΡΤΑ	ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
1	18,5 V	18.5V/01	4.8 x 1.7 mm	HP
2	19 V	19V/02	5.5 x 1.7 mm	DELL, ACER
4	19 V	19V/04	5.5 x 2.5 mm	ACER, COMPAQ, LENOVO, HP, GATEWAY, FUJISTU, TOSHIBA, IBM, ADVENT
5	19 V	19V/05	5.5 x 3.0 mm (with 1.4mm Pin)	SAMSUNG
6	19 V	19.5V/06	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY
9	19,5 V	19.5V/09	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	DELL
11	20 V	20V/11	7.9 x 5.5 mm Straight with pin	IBM
12	19 V	19V/12	5.5 x 2.1 mm	ASUS,ACER
14	15 V	15V/14	6.3 x 3.0 mm Straight	TOSHIBA,ACER
15	16 V	16V/15	5.5 x 2.5 mm	IBM
16	18,5 VHP	18.5V/16	7.4 x 5.0 mm (with 1.4mm Pin)	HP,COMPAQ
24	16 V	16V/24	6.5 x 4.4 mm (with 1.4mm Pin)	SONY,FUJISTU,SAMSUNG


Fig.1

- 1 Επιλέξτε το σωστό αποτέλεσμα προσαρμογέα APPUA90AUT τάσης
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη υποδοχή και συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή

- 3 Συνδέστε όλα τα laptop σας και ελέγξτε την επαφή



(Βλέπε τον πίσω προφυλακτήρα του φορητού υπολογιστή μπαταρίας)



- 4 Φις στην πρίζα



Κεφάλαιο 5. Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και ρύθμιση του προϊόντος ή θα θέλατε να αγοράσετε ένα πλήρες εγχειρίδιο, παρακαλώ πηγαίνετε στο **www.approx.es** ιστοσελίδα μας, στην ενότητα υποστήριξης ή γράψετε ένα e-mail στην ακόλουθη soporte@approx.es περίπου. Εκεί μπορείτε να βοηθήσετε με τεχνικά θέματα.

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S. L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

soporte@approx.es

MADE IN CHINA

approx.!

www.printyourideas.com